


Multimetr

- **Multimetr** je univerzální měřicí přístroj. Nahrazuje ampérmetr, voltmetr i ohmmetr.
- Umí měřit **proud** (A), **napětí** (V) i **elektrický odpor** (Ω).
- Pomocí přepínače zvolíš, co chceš měřit.

Jak vypadá

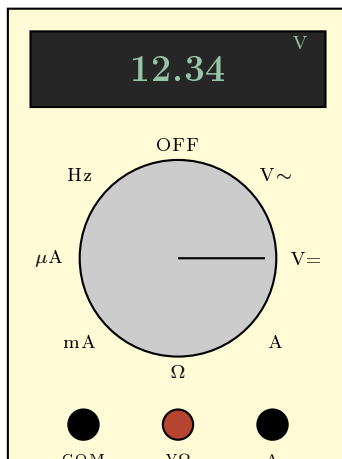

Funkce multimetru

Symbol	Měří	Jednotka	Zapojení
V=	stejnosměrné napětí	V	paralelně
V~	střídavé napětí (zásuvka)	V	paralelně
A	elektrický proud	A	sériově
Ω	elektrický odpor	ohm (Ω)	samostatně, bez napětí

Postup měření napětí baterie

1. Zapni multimetr a nastav přepínač na **V=** (stejnosměrné napětí).
2. Černý kabel zapoj do **COM**, červený do **VΩ**.
3. Hroty přilož na póly baterie – černý na (-), červený na (+).
4. Odečti hodnotu na displeji.

Pravidla bezpečné práce

- Vždy začni měřit od **nejvyššího rozsahu** a postupně přepínej dolů.
- Nikdy neměř **odpor** ve zapojeném obvodu (musí být bez napětí).
- Pro měření **proudu** musíš obvod **přerušit** a multimetr zapojit do něj.
- U napětí 230 V (zásuvka) – pracuj jen **pod dohledem dospělého**.

Co měříme nejčastěji

- Napětí baterie – abychom poznali, že je vybitá (např. tužková $< 1,2$ V = vybitá).
- Spojitost vodiče – ověření, že drát není přerušený.
- Odpor rezistoru, žárovky, topné spirály.